

НОВИНКИ

весна/лето 2020





Kraftform Turbo i

Скорость завинчивания возрастает в 4 раза – чисто механическим способом.

Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же завинчивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка.

Решение нашли в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он значительно повышает скорость работы.

Kraftform Turbo ускоряет работу чисто механическим способом. Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется в случае

тонкой юстировки и окончательной затяжки или отвинчивания с большим моментом силы.

Добротная конструкция из стали не требует ухода и обеспечивает долгий срок службы. Kraftform Turbo можно применять для самых разных профилей винтов, используя битодержатель Rapidaptor и любые обычные биты с шестигранным хвостовиком 1/4".

Благодаря функции Rapidaptor биты можно легко установить и, отжав гильзу вперёд, просто извлечь - и всё это одной рукой.

НОВИНКА

826 T Kraftform Turbo ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

Исполнение: дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода; патрон под внутренний шестигранник 1/4" на основе технологии Rapidaptor для быстрой смены, быстрого вращения, универсального зажима насадок и работы одной рукой, с магнитом


Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

| | |
|-------------|----------|
| | |
| | |
| | mm |
| 05057480001 | 1/4" 146 |

Kraftform Turbo



Завинчивать быстрее

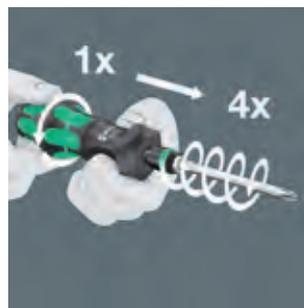

Конструкция Kraftform Turbo обеспечивает увеличение в 4 раза скорости завинчивания вручную, благодаря механическому способу и без электричества!

С Turbo и без Turbo




Турбофункцию можно включить при необходимости простым нажатием кнопки. Её отключение рекомендуется при отвинчивании или в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки с большим моментом силы

Kraftform Kompakt Turbo

НОВИНКА

Kraftform Kompakt Turbo 1

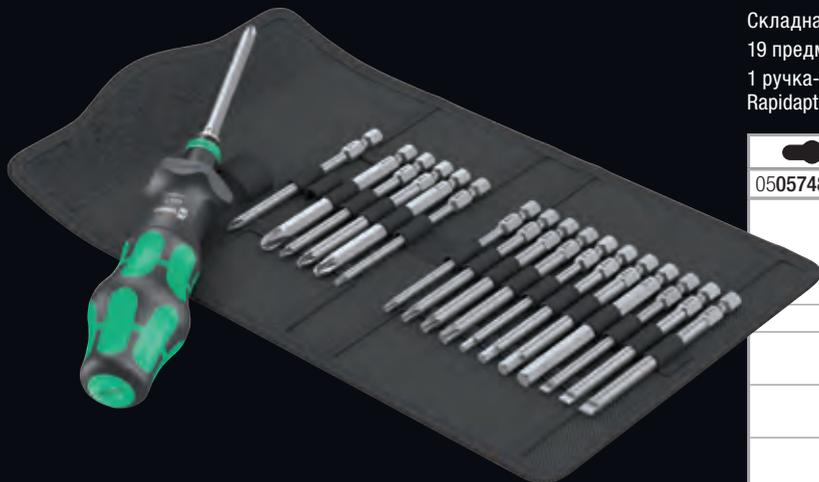

Складная сумка с битами длиной 89 мм


19 предметов

1 ручка-держатель Kraftform Turbo с быстрозажимным патроном Rapidaptor

| | |
|-------------|---|
| 05057482001 | |
| ● | 826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146 |
| + | 851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 |
| + | 855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 |
| ⊗ | 867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |
| ○ | 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 |
| ● | 800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 |

НОВИНКА

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

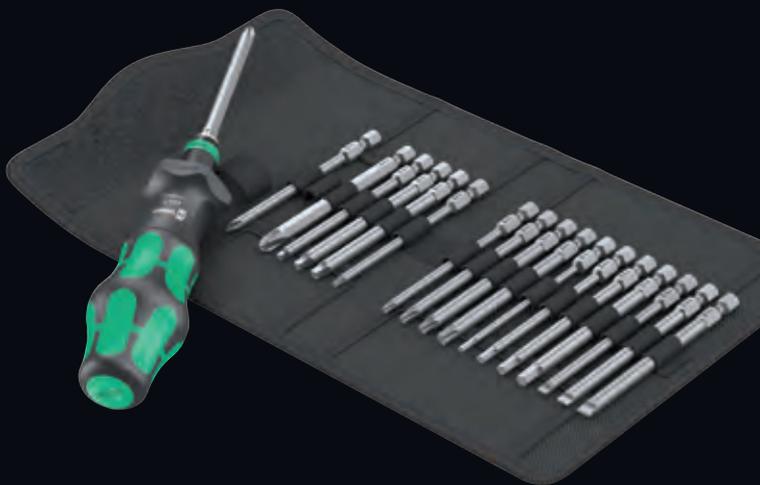

Складная сумка с битами длиной 89 мм

19 предметов

1 ручка-держатель Kraftform Turbo с быстрозажимным патроном Rapidaptor

| | |
|-------------|---|
| 05057483001 | |
| ● | 826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146 |
| + | 851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 |
| ⊗ | 867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |
| ○ | 840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89 |
| ○ | 868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 |
| ● | 800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 |


Kraftform Turbo

Прочный стальной механизм, не требующий ухода



Добротная конструкция из стали не требует ухода и обеспечивает долгий срок службы.

Система „одна ручка - много насадок“

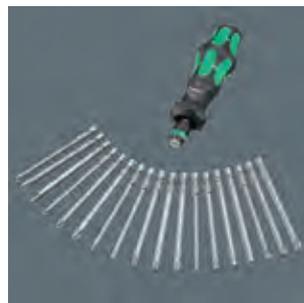

Kraftform Turbo можно использовать для работы со всеми обычными битами 1/4" благодаря битодержателю Rapidaptor .


Kraftform Turbo i

Скорость завинчивания возрастает в 4 раза – чисто механическим способом.

Kraftform Turbo ручка-держатель 827 T i со сменными отвёртками Wera VDE, прошедшими поштучную проверку, обеспечивают также быструю и безопасную работу под напряжением.

НОВИНКА

827 T i Kraftform Turbo ручка-держатель

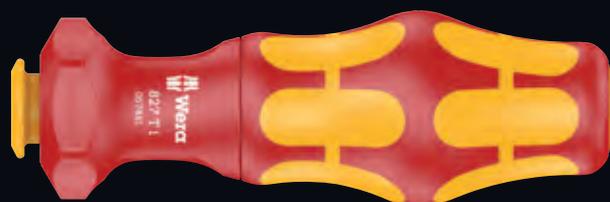

Применение: исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

Исполнение: дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

| | |
|---------------------------|-------|
| | |
| | |
| | mm mm |
| 05057481001 ¹⁾ | 9 125 |

¹⁾ Начало поставки: май 2020

Kraftform Turbo i



Завинчивать быстрее




Конструкция Kraftform Turbo обеспечивает увеличение в 4 раза скорости завинчивания вручную, благодаря механическому способу и без электричества!

С Turbo и без Turbo



Турбофункцию можно включить при необходимости простым нажатием кнопки. Её отключение рекомендуется при отвинчивании или в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки с большим моментом силы

Система „одна ручка - много насадок“

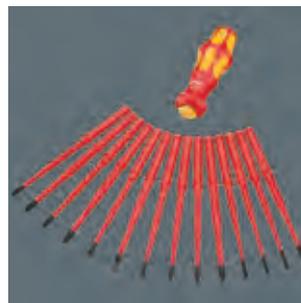

Kraftform Turbo с посадочным гнездом 9 мм подходит для всех сменных отвёрток Wera Kraftform Kompakt VDE. Система „Одна ручка/много насадок“ гарантирует гибкость в самых разных случаях работы.



Kraftform Kompakt Turbo i

НОВИНКА

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 предметов

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 1 ручка-держатель 827 T i Kraftform Turbo; обе исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменных отвёрток VDE (длиной по 154 мм) с зауженным стержнем (артикул КК 60 i 0,4x2,5 и КК 67 i TX 10 стержень стандартного диаметра) с защитной изоляцией, они позволяют работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами.

| | |
|-------------|---|
| 05057484001 | |
| ● | 827 T i 1x 9x125 Kraftform Turbo |
| ● | 817 VDE 1x 9x102 |
| + | КК 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154 |
| + | КК 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154 |
| + | КК 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154 |
| + | КК 67 i TORX® 1x TX 10x154 |
| + | КК 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 |
| ● | КК 60 i 1x 0,4x2,5x154 |
| ● | КК 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154 |

Начало поставки: май 2020

НОВИНКА

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 предметов

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 1 ручка-держатель 827 T i Kraftform Turbo; обе исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменных отвёрток VDE (длиной по 154 мм) с зауженным стержнем (артикул КК 60 i 0,4x2,5 и КК 67 i TX 10 стержень стандартного диаметра) с защитной изоляцией, они позволяют работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами.

| | |
|-------------|---|
| 05057485001 | |
| ● | 827 T i 1x 9x125 Kraftform Turbo |
| ● | 817 VDE 1x 9x102 |
| + | КК 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154 |
| + | КК 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154 |
| + | КК 67 i TORX® 1x TX 10x154 |
| + | КК 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 |
| ○ | КК 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154 |
| ● | КК 60 i 1x 0,4x2,5x154 |
| ● | КК 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154 |

Начало поставки: май 2020



Wera
Joker



6003 Joker комбинированный гаечный ключ

Рожковая часть с углом возврата всего 15°. Когда не хватает места.

Поскольку завинчивать приходится всё чаще в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента?

Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или

головка винта захватывается через каждые 15°.

Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать, Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания.


Тонкая и при этом прочная накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии.

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера.

Joker 6003



Для работы в очень ограниченном пространстве

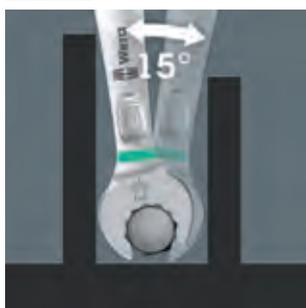


Комбинированный гаечный ключ Joker 6003 с особой формой рожковой части - наклоном на 7,5° и профилем в виде двойного шестигранника - увеличивает вдвое возможности для накидывания ключа при повторных

поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси. Гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Практически Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания.

Изогнутая накидная часть



Накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента, чтобы предотвратить травмы.

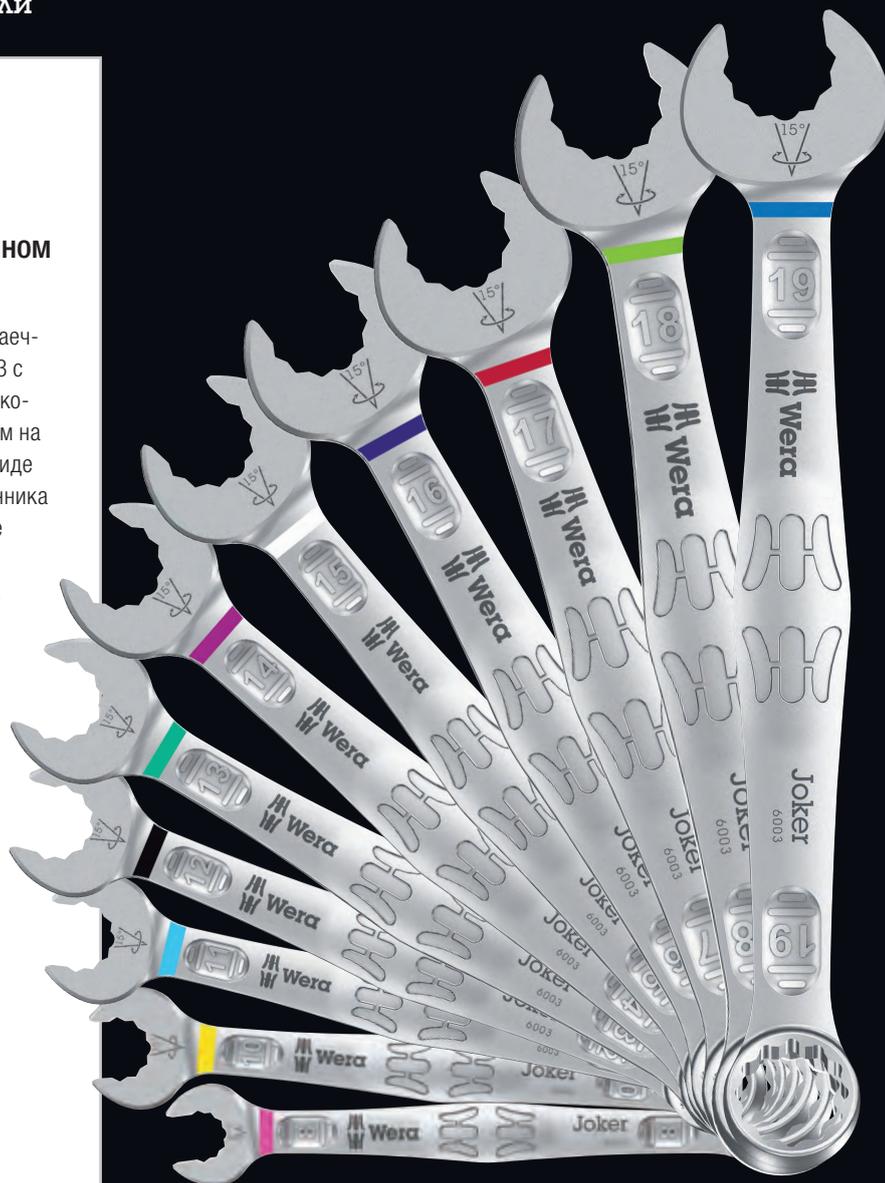

НОВИНКА

6003 Комбинированный гаечный ключ Joker



Применение: винты с шестигранной головкой и гайки

Исполнение: комбинированный гаечный ключ; рожковая часть с наклоном на 7,5°; накидная часть с изгибом на 15°; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера

| | | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--|----|-----|------|-----|------|
| 05020200001 | | 8 | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 |
| 05020201001 | | 10 | 125 | 22 | 5 | 15 |
| 05020202001 | | 11 | 135 | 24,5 | 5 | 17 |
| 05020203001 | | 12 | 148 | 26 | 5,5 | 18 |
| 05020204001 | | 13 | 160 | 27 | 6 | 19 |
| 05020205001 | | 14 | 167 | 29 | 6 | 20 |
| 05020206001 | | 15 | 174 | 32 | 6 | 22 |
| 05020207001 | | 16 | 182 | 35 | 6,5 | 23 |
| 05020208001 | | 17 | 190 | 38 | 6,5 | 24,5 |
| 05020209001 | | 18 | 210 | 39 | 7,5 | 26 |
| 05020210001 | | 19 | 230 | 42 | 7,5 | 27,5 |

НОВИНКА

6003 Комбинированный гаечный ключ Joker, дюймовый



Применение: винты с шестигранной головкой и гайки

Исполнение: комбинированный гаечный ключ; рожковая часть с наклоном на 7,5°; накидная часть с изгибом на 15°; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера

| | | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|--|--------|-----|------|-----|------|
| 05020211001 | | 5/16" | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 |
| 05020212001 | | 3/8" | 125 | 22 | 5 | 15 |
| 05020213001 | | 7/16" | 135 | 24,5 | 5 | 17 |
| 05020214001 | | 1/2" | 160 | 26 | 6 | 19 |
| 05020215001 | | 9/16" | 167 | 29 | 6 | 20 |
| 05020216001 | | 5/8" | 182 | 35 | 6,5 | 23 |
| 05020217001 | | 11/16" | 210 | 40 | 7,5 | 26 |
| 05020218001 | | 3/4" | 230 | 42 | 7,5 | 27,5 |

НОВИНКА

6003 Joker 5 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

5 предметов

в добротной сумке

| 05020230001 | | | |
|-------------|------------|--|--|
| | 6003 Joker | 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230 | |

НОВИНКА

6003 Joker 11 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

11 предметов

в добротной сумке

| 05020231001 | | | |
|-------------|------------|--|--|
| | 6003 Joker | 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230 | |

НОВИНКА

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

5 предметов

в добротной сумке

| | |
|---------------------|---|
| 05020240001 | |
| 6003 Joker Imperial | 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230 |

НОВИНКА

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

8 предметов

в добротной сумке

| | |
|---------------------|---|
| 05020241001 | |
| 6003 Joker Imperial | 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230 |



Идентификаторы инструментов „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой размера – для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки

Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklor).

Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go



Сумки для ключей Joker снабжены липучками на задней стороне и могут крепиться к стене, инструментальной тележке и компонентам системы Wera 2go.



Wera

32
1 1/4
24
15/16

Wera
32

Wera
32

6004 Joker рожковый ключ с регулировкой С самонастройкой. С фиксацией. С трещоткой.

Многие мастера хотели бы работать универсальным инструментом с максимально широким спектром применения. Чтобы это был один инструмент на целый ряд метрических и дюймовых размеров. Чтобы он автоматически настраивался на винты самых разных размеров.

Надёжно фиксировался, ничего не портил и заворачивал быстро. Благодаря плавному и параллельному разведению губок ключ заменяет несколько рожковых ключей разных размеров.

Нужный размер плавно устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку или головку винта. Встроенный рычажный механизм надёжно зажимает винт или гайку между губок, что значительно снижает риск соскальзывания или повреждения.

Для быстрого и непрерывного заворачивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°.

Конструкция, состоящая из одной рукояти, в сочетании с функцией трещотки и угловой призмой позволяет работать даже в ограниченном пространстве. Joker 6004 с самонастройкой стал универсальным инструментом для заворачивания.




Автоматическая и плавная регулировка



За счёт автоматического и плавного зажима параллельно перемещающихся губок рожковый ключ Joker 6004 подходит для всех размеров в соответствующем диапазоне. Ключ сам и без регулировки выбирает нужный размер при накидывании на гайку или винт.



Бережное заворачивание

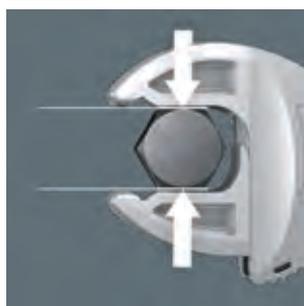

Параллельные гладкие губки ключа Joker 6004 обеспечивают нажим на грани крепежа, за счёт чего исключается скругление гайки или головки винта, которое может происходить при передаче усилий.




Трещоточный механизм для быстрой работы



Трещотка в рожковой части служит для быстрого и непрерывного заворачивания без перекидывания.

Малый угол возврата

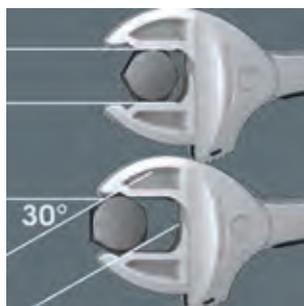

За счёт расширительной призмы в губках ключа угол возврата составляет всего 30°.

Joker 6004



НОВИНКА

6004 Joker S Рожковый ключ с самонастройкой



Применение: винты с шестигранной головкой и гайки под размер ключа 10-13 (метрический) или 7/16"-1/2" (дюймовый)

Исполнение: Рожковый ключ с самонастройкой и трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

| | mm | | mm | mm |
|-------------|-------|------------|-----|----|
| 05020100001 | 10-13 | 7/16"-1/2" | 154 | 10 |

НОВИНКА

6004 Joker L Рожковый ключ с самонастройкой



Применение: винты с шестигранной головкой и гайки под размер ключа 16-19 (метрический) или 5/8"-3/4" (дюймовый)

Исполнение: Рожковый ключ с самонастройкой, с трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

| | mm | | mm | mm |
|-------------|-------|-----------|-----|----|
| 05020101001 | 16-19 | 5/8"-3/4" | 224 | 14 |

НОВИНКА

6004 Joker XXL Рожковый ключ с самонастройкой



Применение: винты с шестигранной головкой и гайки под размер ключа 24-32 (метрический) или 15/16"-1 1/4" (дюймовый)

Исполнение: Рожковый ключ с самонастройкой, с трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

| | mm | | mm | mm |
|-------------|-------|---------------|-----|----|
| 05020102001 | 24-32 | 15/16"-1 1/4" | 322 | 20 |

Joker 6002

НОВИНКА **НОВИНКА** **НОВИНКА** **НОВИНКА** **НОВИНКА**



6002 Двусторонний рожковый ключ Joker



Применение: для винтов с шестигранной головкой и гаек
Исполнение: двусторонний рожковый ключ

| | | mm | mm | mm | mm | mm |
|---------------------------|--|----|----|----|----|-----|
| 05003760001 | | 10 | 23 | 13 | 27 | 5,5 |
| 05003765001 | | 17 | 37 | 19 | 42 | 8,5 |
| 05020260001 ¹⁾ | | 20 | 48 | 22 | 51 | 10 |
| 05020261001 ¹⁾ | | 22 | 48 | 24 | 51 | 10 |
| 05020262001 ¹⁾ | | 24 | 51 | 27 | 60 | 11 |
| 05020263001 ¹⁾ | | 27 | 63 | 32 | 66 | 12 |
| 05020264001 ¹⁾ | | 30 | 63 | 32 | 66 | 12 |

¹⁾Начало поставки: май 2020

Практичная функция удержания



С помощью фиксирующей функции Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их

поиск.

Концевой упор



Снова и снова насаживать ключ, постоянно поправлять, дозировать усилие, чтобы не допустить повреждений? Вчерашний день. Сегодня Joker с концевым упором предупреждает соскальзывание головки болта. Это упрощает многие операции. И еще: при закручивании можно прикладывать большее усилие.





Отвёртка с поперечной ручкой

Отвёртки с поперечной ручкой позволяют передавать особенно большие моменты силы при завинчивании вручную.

Мы потрудились над тем, чтобы завинчивание этими инструментами проходило максимально комфортно и в щадящем режиме.


Мы сделали упор на эргономичности отвёрток, выбрав для них поперечную ручку с двухкомпонентной структурой. Ручка повторяет форму ладони, пальцы ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом не теряется сцепление между ладонью и ручкой.

Второй рабочий конец



Выступающий сбоку ручки дополнительный короткий рабочий конец позволяет передавать особо большие моменты силы, при этом длинный рабочий конец служит в качестве рычага.

Большой момент силы

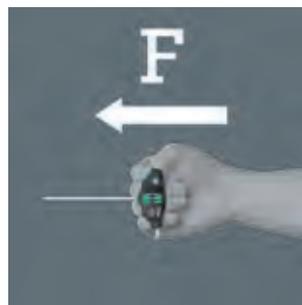

Благодаря положению руки, при котором ось отвёртки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

НОВИНКА

454 Шестигранная отвертка с поперечной ручкой



Применение: Винты с внутренним шестигранником

Рабочий конец: Шестигранник

Наконечник: Hex-Plus, с фаской, матовый никель

Ручка: Поперечная форма, однокомпонентная

| | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|-----|-----|----|----|----|
| 05023330001 | 2 | 100 | 12 | 32 | 65 |
| 05023332001 | 2,5 | 100 | 12 | 32 | 65 |

НОВИНКА

454 HF Шестигранная отвертка с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией



Применение: винты с шестигранной головкой

Рабочий конец: Шестигранный

Исполнение: с коротким и длинным рабочими концами, Hex-Plus, с фаской, матовое хромирование, с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником

Ручка: Поперечная форма, двухкомпонентная, с проушиной для подвешивания. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера.

| | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|----|-----|----|----|----|
| 05023334001 | 3 | 100 | 15 | 38 | 77 |
| 05023338001 | 4 | 100 | 15 | 38 | 77 |
| 05023339001 | 4 | 150 | 15 | 38 | 77 |
| 05023340001 | 4 | 200 | 15 | 38 | 77 |
| 05023342001 | 5 | 100 | 20 | 49 | 99 |
| 05023343001 | 5 | 150 | 20 | 49 | 99 |
| 05023344001 | 5 | 200 | 20 | 49 | 99 |
| 05023346001 | 6 | 100 | 20 | 49 | 99 |
| 05023347001 | 6 | 150 | 20 | 49 | 99 |
| 05023348001 | 6 | 200 | 20 | 49 | 99 |
| 05023350001 | 7 | 200 | 20 | 49 | 99 |
| 05023351001 | 8 | 100 | 20 | 49 | 99 |
| 05023352001 | 8 | 150 | 20 | 49 | 99 |
| 05023353001 | 8 | 200 | 20 | 49 | 99 |
| 05023354001 | 10 | 100 | 20 | 49 | 99 |
| 05023355001 | 10 | 200 | 20 | 49 | 99 |



Идентификаторы инструментов "Take it easy"



Отвёртки, снабжённые идентификаторами инструментов „Take it easy“: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.



Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником состоит в том, что опорные поверхности, передающие усилие с отвертки на винт, очень узкие. Поэтому головка винта может разрушаться. Отвертка с профилем Hex-Plus имеет довольно большую опорную

поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.




Фиксирующая функция для винтов с внутренним шестигранником



Фиксация на инструменте винта с внутренним шестигранником обеспечивается с помощью пружинящего шарика. Это особенно помогает в труднодоступных местах, где винт нельзя удерживать другой рукой.

НОВИНКА

454 HF Шестигранная отвёртка с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, дюймовая

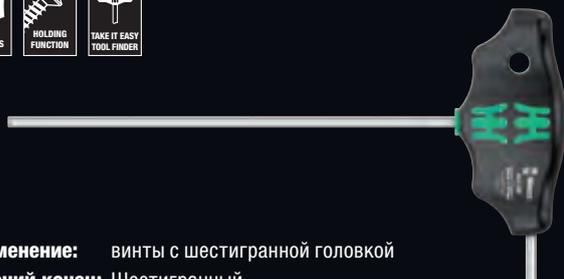

Применение: винты с шестигранной головкой

Рабочий конец: Шестигранный

Исполнение: с коротким и длинным рабочими концами, Hex-Plus, с фаской, матовое хромирование, с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником

Ручка: Поперечная форма, двухкомпонентная, с проушиной для подвешивания. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера.

| | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|-------|-----|----|----|----|
| 05023359001 | 1/8" | 150 | 15 | 38 | 77 |
| 05023360001 | 9/64" | 150 | 15 | 38 | 77 |
| 05023361001 | 5/32" | 150 | 15 | 38 | 77 |
| 05023362001 | 3/16" | 150 | 20 | 49 | 99 |
| 05023363001 | 7/32" | 150 | 20 | 49 | 99 |
| 05023364001 | 1/4" | 150 | 15 | 49 | 99 |
| 05023365001 | 5/16" | 150 | 20 | 49 | 99 |
| 05023366001 | 3/8" | 150 | 20 | 49 | 99 |

НОВИНКА

495 Торцовая отвёртка с поперечной ручкой



Применение: винты с шестигранной головкой

Рабочий конец: Круглый



Исполнение: матовое хромирование

Ручка: Поперечная форма, двухкомпонентная, с проушиной для подвешивания. Ручка с маркировкой профиля и размера.

| | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|-----|-----|----|----|----|
| 05023381001 | 5 | 230 | 38 | 77 | 9" |
| 05023382001 | 5,5 | 230 | 38 | 77 | 9" |
| 05023383001 | 6 | 230 | 38 | 77 | 9" |
| 05023384001 | 7 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023385001 | 8 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023386001 | 9 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023387001 | 10 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023389001 | 11 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023391001 | 12 | 230 | 49 | 99 | 9" |
| 05023393001 | 13 | 230 | 49 | 99 | 9" |

НОВИНКА

454 Imperial Шестигранная отвёртка Hex-Plus с поперечной ручкой, дюймовая

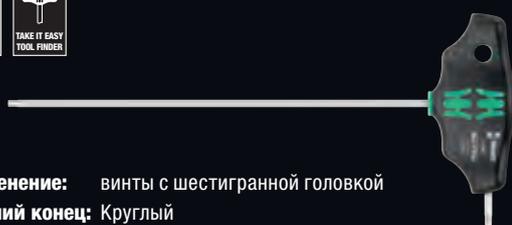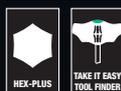

Применение: винты с шестигранной головкой

Рабочий конец: Круглый

Исполнение: с коротким и длинным рабочими концами, Hex-Plus, с фаской, матовое хромирование

Ручка: Поперечная форма, двухкомпонентная, с проушиной для подвешивания. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера.

| | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|-------|-----|----|----|----|
| 05023356001 | 5/64" | 150 | 12 | 32 | 65 |
| 05023357001 | 3/32" | 150 | 12 | 32 | 65 |
| 05023358001 | 7/64" | 150 | 12 | 32 | 65 |

НОВИНКА

467 TORX® HF Отвёртка с поперечной ручкой, с фиксирующей функцией



Применение: винты с внутренним TORX®

Рабочий конец: Круглый

Исполнение: с коротким и длинным рабочими концами, с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties на длинной стороне; матовое хромирование

Ручка: Поперечная форма, двухкомпонентная, с проушиной для подвешивания. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (зелёный цвет = TORX®) и маркировка размера.

| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------------|-------|-----|----|----|----|-----|
| 05023367001 | TX 6 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,0 |
| 05023368001 | TX 7 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,0 |
| 05023369001 | TX 8 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,5 |
| 05023370001 | TX 9 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,5 |
| 05023371001 | TX 10 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4,0 |
| 05023372001 | TX 15 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4,0 |
| 05023373001 | TX 20 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4,5 |
| 05023374001 | TX 20 | 200 | 15 | 38 | 77 | 4,5 |
| 05023375001 | TX 25 | 100 | 15 | 38 | 77 | 5,0 |
| 05023376001 | TX 25 | 200 | 15 | 38 | 77 | 5,0 |
| 05023377001 | TX 27 | 200 | 20 | 49 | 99 | 6,0 |
| 05023378001 | TX 30 | 200 | 20 | 49 | 99 | 6,0 |
| 05023379001 | TX 40 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8,0 |
| 05023380001 | TX 45 | 200 | 20 | 49 | 99 | 9,0 |



НОВИНКА

454/7 HF Set 1 набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией



Применение: винты с шестигранной головкой, с фиксирующей функцией начиная с размера 3

Исполнение: с идентификатором инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестиграннык) и маркировка размера. 7 предметов в картонной коробке + 2 подставки

| | | |
|-------------|--------|---|
| 05023450001 | | |
| ○ | 454 | 1x 2,5x100 |
| ○ | 454 HF | 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200 |
| | Rack | 2x 190,0x50,0 |

НОВИНКА

467/7 TORX® HF Set 1 набор отвёрток с поперечной ручкой, TORX® с фиксирующей функцией




Применение: TORX®, с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties

Исполнение: с идентификатором инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля (зелёный цвет = TORX®) и маркировка размера. 7 предметов в картонной коробке + 2 подставки

| | | |
|-------------|--------------|--|
| 05023452001 | | |
| ⊕ | 467 TORX® HF | 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200 |
| | Rack | 2x 190,0x50,0 |

С практичными подставками из пластика

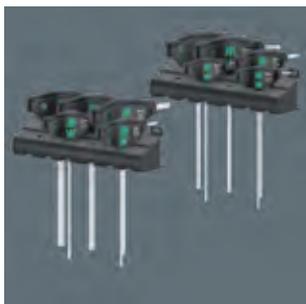

Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.


Эргономичная двухкомпонентная поперечная ручка



Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и неустойчивой работы.

НОВИНКА

454/10 HF Set Imperial 1 набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, дюймовых

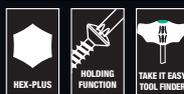

Применение: винты с шестигранной головкой, с фиксирующей функцией начиная с размера 1/8"

Исполнение: с идентификатором инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера. 10 предметов в картонной коробке + 2 подставки

НОВИНКА

Kraftform Компакт 400



Складная сумка с битами длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 416 R поперечная ручка с быстрозажимным патроном Rapidaptor

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 05057470001 | | |
| ⊙ | 416 R | 1x 1/4"x45 |
| ⊕ | 851/4 Z PH | 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 |
| ⊕ | 855/4 Z PZ | 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 |
| ⊕ | 867/4 Z TORX® | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 |
| ⊙ | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89 |
| ⊖ | 800/4 Z | 1x 1,0x5,5x89 |

Wera Stubby

Особо короткая отвёртка для труднодоступных мест.

Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции.

Рабочие концы изготовлены по той же технологии, что и биты Wera.

Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта.

Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.


Wera Stubby

Компактная форма



Благодаря компактной форме ручки и короткому рабочему концу инструменты Kraftform Stubby особенно подходят для работы в ограниченном пространстве.

Долгий срок службы

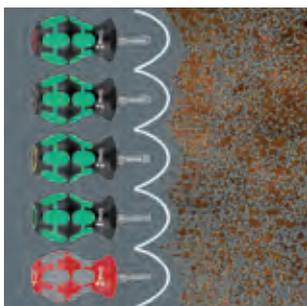

Специальная обработка поверхности инструментов обеспечивает высокую защиту от коррозии и оптимальную точность при завинчивании.



Идентификаторы инструментов "Take it easy"



Отвёртки, снабжённые идентификаторами инструментов „Take it easy“: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.



НОВИНКА

335 Отвёртка для карбюраторов / Stubby



Применение: винты с прямым шлицем
Рабочий конец: Круглый
Исполнение: матовое хромирование
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, двухкомпонентная. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (жёлтый цвет = прямой шлиц) и маркировка размера.

| | mm | mm | mm | mm | " |
|-------------|-----|-----|------|----|-------|
| 05008840001 | 0,6 | 3,5 | 24,5 | 54 | 9/64" |
| 05008841001 | 0,8 | 4,0 | 24,5 | 54 | 5/32" |
| 05008842001 | 1,0 | 5,5 | 24,5 | 54 | 7/32" |
| 05008843001 | 1,2 | 6,5 | 24,5 | 54 | 1/4" |
| 05008844001 | 1,2 | 8,0 | 24,5 | 54 | 5/16" |

НОВИНКА

355 PZ отвёртка для карбюраторов / Stubby



Применение: подходит для винтов Pozidriv
Рабочий конец: Круглый
Исполнение: матовое хромирование
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, двухкомпонентная. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (чёрный цвет = Pozidriv) и маркировка размера.

| | | mm | mm | mm | " |
|-------------|------|----|----|-----|----|
| 05008853001 | PZ 1 | 25 | 54 | 4,5 | 1" |
| 05008854001 | PZ 2 | 25 | 54 | 6,0 | 1" |
| 05008855001 | PZ 3 | 25 | 54 | 8,0 | 1" |

НОВИНКА

350 PH отвёртка для карбюраторов / Stubby



Применение: винты Phillips-Recess
Рабочий конец: Круглый
Исполнение: матовое хромирование
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, двухкомпонентная. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (красный цвет = Phillips) и маркировка размера.

| | | mm | mm | mm | " |
|-------------|------|----|----|-----|----|
| 05008850001 | PH 1 | 25 | 54 | 4,2 | 1" |
| 05008851001 | PH 2 | 25 | 54 | 5,2 | 1" |
| 05008852001 | PH 3 | 25 | 54 | 6,2 | 1" |

НОВИНКА

367 TORX® короткая отвёртка Stubby




Применение: винты с внутренним TORX®
Рабочий конец: Круглый
Исполнение: матовое хромирование
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, двухкомпонентная. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (зелёный цвет = TORX®) и маркировка размера.

| | | mm | mm | mm | " |
|-------------|-------|----|----|-----|----|
| 05008856001 | TX 10 | 25 | 54 | 3,4 | 1" |
| 05008857001 | TX 15 | 25 | 54 | 3,7 | 1" |
| 05008858001 | TX 20 | 25 | 54 | 4,0 | 1" |
| 05008859001 | TX 25 | 25 | 54 | 4,5 | 1" |
| 05008860001 | TX 27 | 25 | 54 | 5,1 | 1" |
| 05008861001 | TX 30 | 25 | 54 | 5,6 | 1" |
| 05008862001 | TX 40 | 25 | 54 | - | 1" |

НОВИНКА

Kraftform Kompakt Stubby 1 короткая отвёртка

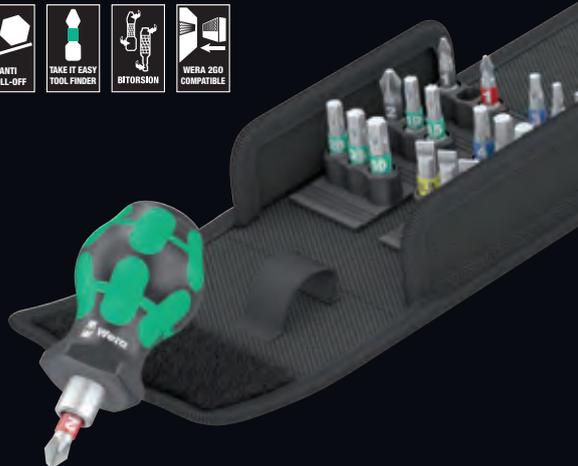

Мягкая сумка с битами длиной 25 мм
19 предметов
1 ручка-битодержатель 811/1 короткая отвёртка Stubby, 18 битов

| | |
|-------------|---|
| 05057471001 | |
| ● | 811/1 Stubby 1x 1/4" |
| + | 851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| + | 855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |
| + | 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |
| ○ | 840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 |
| ● | 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

НОВИНКА

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 короткая отвёртка




Мягкая сумка с битами длиной 25 мм
10 предметов
1 ручка-битодержатель 811/1 короткая отвёртка ESD Stubby, 9 битов

| | |
|-------------|---|
| 05057472001 | |
| ● | 811/1 Stubby 1x 1/4"x54 ESD |
| + | 851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| + | 851/1 J 1x PH 00x25x2,0 |
| ● | 800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25 |

Wera Stubby



Идентификаторы инструментов „Take it easy“ Wera

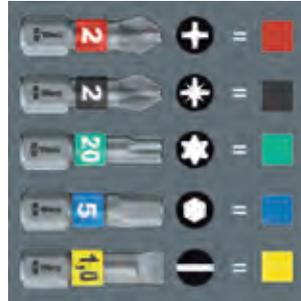

Идентификаторы инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

Компактная форма



Благодаря компактной форме ручки и короткому рабочему концу инструменты Kraftform Stubby особенно подходят для работы в ограниченном пространстве.



Инструменты ESD Wera



Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.


Защита от электростатической энергии



Значение электрического поверхностного сопротивления материала Wera ESD составляет $\leq 10^9$ Ом. Это обеспечивает надежную защиту деталей от электростатической энергии и связанных с ней повреждений.

НОВИНКА

Stubby Set 1 набор коротких отвёрток

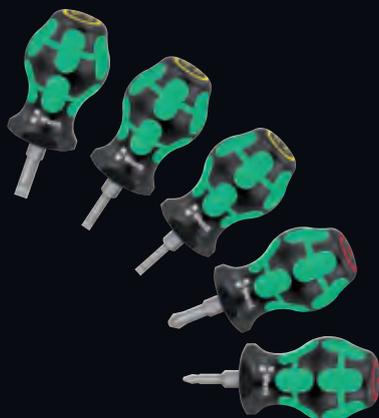

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.


Применение: винты с прямым шлицем и Phillips-Recess

Исполнение: 5 предметов в картонной коробке

| | |
|-------------|--|
| | |
| 05008870001 | |
| | 335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5 |
| | 350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |

НОВИНКА

Stubby Set 3 набор коротких отвёрток

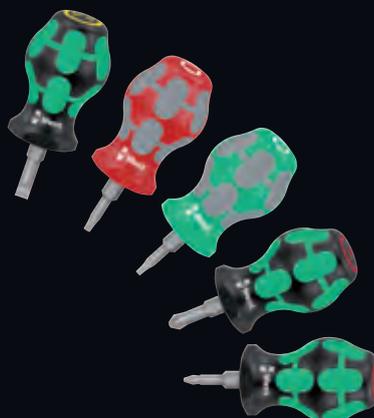

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.


Применение: винты с прямым шлицем, Phillips-Recess и винты с внутренним квадратом

Исполнение: 5 предметов в картонной коробке

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| | |
| 05008872001 | |
| | 350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| | 335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5 |
| | 368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25 |

НОВИНКА

Stubby Set 2 набор коротких отвёрток

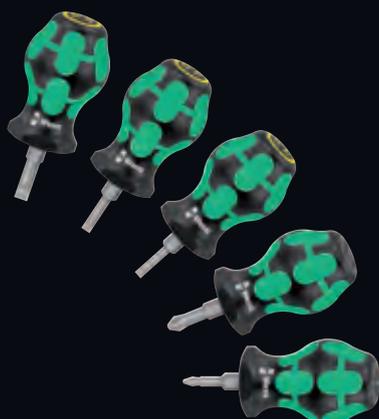

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.


Применение: винты с прямым шлицем и Pozidriv

Исполнение: 5 предметов в картонной коробке

| | |
|-------------|--|
| | |
| 05008871001 | |
| | 335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5 |
| | 355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |

НОВИНКА

Stubby Set TX 1 набор коротких отвёрток TORX®

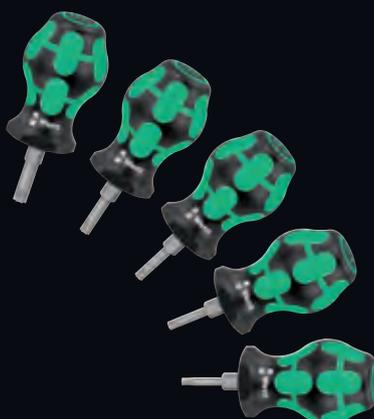

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

Применение: винты TORX®

Исполнение: 5 предметов в картонной коробке

| | |
|-------------|--|
| | |
| 05008876001 | |
| | 367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25 |

НОВИНКА

300/7 Mix 1 набор отвёрток



С идентификатором инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля и маркировка размера. 5 отвёрток с наконечником Lasertip, с длинным рабочим концом, 2 отвёртки Stubby с коротким рабочим концом

Применение: винты с прямым шлицем и Phillips-Recess

Исполнение: 7 предметов в картонной коробке + подставка

| | |
|-------------|---|
| 05008900001 | |
| + | 350 PH Stubby 1x PH 1x25 ¹⁾ ; 1x PH 2x25 ¹⁾ |
| + | 350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| + | 334 1x 1,2x6,5x150 |
| + | 335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125 |
| | Rack 1x 190,0x50,0 |

¹⁾без Lasertip

НОВИНКА

300/7 Mix 2 набор отвёрток



С идентификатором инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля и маркировка размера. 5 отвёрток с наконечником Lasertip с длинным рабочим концом, 2 отвёртки Stubby с коротким рабочим концом

Применение: винты с прямым шлицем и Pozidriv

Исполнение: 7 предметов в картонной коробке + подставка

| | |
|-------------|---|
| 05008901001 | |
| | Rack 1x 190,0x50,0 |
| + | 355 PZ Stubby 1x PZ 1x25 ¹⁾ ; 1x PZ 2x25 ¹⁾ |
| + | 355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200 |
| + | 334 1x 1,2x6,5x150 |
| + | 335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125 |

¹⁾без Lasertip

Wera Stubby



Ощущаемая эргономика



Двухкомпонентная ручка Kraftform обеспечивает передачу больших усилий благодаря более мягким, нескользящим зонам и высокую скорость работы, т.е. быстрое вращение благодаря твёрдым зонам ручки.



Lasertip предотвращает соскальзывание



Часто при завинчивании отвёртка выскальзывает из винта. Иногда при этом повреждается ценная поверхность или дело даже кончается травмой. В отвёртках Wera наконечник Lasertip обработан лазером до микроскопической шероховатости. Такая шероховатая поверхность буквально „врезается“ в головку винта. О случайном соскальзывании отвёртки можно забыть.



FREE SPINNING SLEEVE

Пластиковая обойма со свободным вращением



Пластиковая обойма может свободно вращаться, за счёт чего улучшается ведение инструмента в процессе завинчивания. Кроме того, это обеспечивает защиту поверхности автомобильного диска. Пластиковые втулки можно заменять.



PROTECTIVE INLAY

Защита колёсных гаек и болтов



Внутренняя пластиковая вставка защищает колёсные гайки и болты.

Передача усилий при сохранении целостности профиля



Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата

делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.



IMPACT PROOF

Для ударного действия



IMPACT PROOF

Торцевые головки Impaktor Wheel за счёт использования эффективной технологии Impaktor подходят для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия.

НОВИНКА

Wheel Impaktor C Set 1 Набор торцевых головок, 1/2"



3 предмета

3 торцевые головки Wheel Impaktor с приводом 1/2". Для использования с ударными винтовёртами; с пластиковой обоймой, имеющей свободное вращение и служащей для увеличения скорости работы, лучшего ведения инструмента в процессе завинчивания и дополнительной защиты колёсных дисков. С идентификатором инструментов "Take it easy": цветовая кодировка и маркировка размера для простого и быстрого отбора нужной головки.

| | |
|-------------|---|
| 05004595001 | |
| ● | 8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0 |

НОВИНКА

8790 C Wheel Impaktor Торцевая головка 1/2"



Применение: Для винтов и гаек с внешним шестигранником

Исполнение: для использования с ударными винтовёртами (impact), с отверстием под стопорный штифт, сменная пластиковая обойма со свободным вращением, пластиковая вставка для защиты поверхности колёсных гаек; хромомолибденовая сталь, чёрная матовая поверхность. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка и маркировка размера для простого и быстрого отбора нужной головки.

| | | | | |
|-------------|--|------|------|------|
| | | ● | ⌘ | ⌀ |
| | | mm | mm | mm |
| 05004590001 | | 17,0 | 85,0 | 30,0 |
| 05004591001 | | 19,0 | 85,0 | 30,0 |
| 05004592001 | | 21,0 | 85,0 | 32,0 |

НОВИНКА

9100 Набор инструментов для настройки гитары



Набор включает инструменты, необходимые для настройки, обслуживания и ремонта гитары.

Г-образные ключи Hex-Plus Wera, из нержавеющей стали (размеры: 1,5; 2,0; 2,5; 5,0 и дюймовые размеры: 1/8", 5/32", 3/16"). Биты Wera из нержавеющей стали длиной 89 мм под внутренний шестигранник (размеры: 1,5; 2,0; 2,5), ручка-держатель для битов 1/4", биты из нержавеющей стали 1/4" крестовые (размеры: PH 1x89 мм, PH 2x89 мм), под шлиц (размеры: 1,8x 12x41 мм, 0,6x3,5x89 мм, 1,2x 8,0x89 мм), и под внутренний шестигранник (размер 0,05"x25 мм), переходник Wera для ручки-держателя (гнездо-шестигранник 1/4" ручки на квадрат 1/4" торцовых головок), торцовые головки Wera Zyklor (размеры: 10 и 1/2"), ключ для колков с шестигранником 1/4" для использования вместе с ручкой-держателем, резак для струн Knipex, толщиномер, соединительный штекер, 2 медиатора.

| 05134015001 | |
|-------------|---|
| ● | 815 R 1x 1/4"x119 |
| + | 3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89 |
| ● | 3800/1 TS 1x 1,8x12,0x41 |
| ● | 3800/4 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89 |
| ○ | 3840/1 TS 1x 0,05"x25x1" |
| ○ | 3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154 |
| ○ | 3950 PKL inch 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154 |
| ○ ○ | 870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾ |
| ● | 8790 HMA 1x 10,0x23,0 |
| ● | 8790 HMA 1x 1/2"x50,0 |
| | Deer |
| | 9103 |
| | 9105 |
| | 9104 |
| | 9001 |
| | 9102 |
| | 9110 |
| | KNIPLEX 74 01 |
| | 140 |

Специальная сталь против контактной ржавчины




Бит 3800/1 (1,8 x 12 x 41 мм) из нержавеющей стали идеально подходит для регулировки винтов струнодержателя. Нержавеющая сталь предотвращает образование контактной ржавчины на деталях из нержавеющей стали.

Соединительный штекер



С помощью соединительного штекера, который имеется в наборе, можно надёжно зафиксировать выходное гнездо в процессе разборки и сборки гитары. Расположенная снаружи шестигранная гайка отвинчивается или завинчивается с помощью торцевой головки Zyklor.

Ключ для гитарных колков

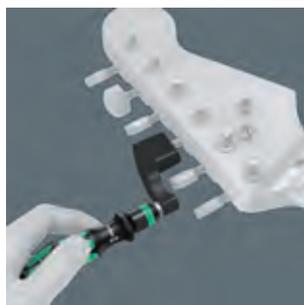

Благодаря наличию шестигранника 1/4" ключ для колков можно вставить в ручку-держатель Kraftform 815 R из содержимого набора. Благодаря эргономичной форме ручка удобно и надёжно удерживается в руке; усилие прилагается точно и в нужном объёме.

Ключ подходит для всех колковых механизмов.

Г-образный ключ для регулировки анкера в гитарном грифе



Специальная геометрия Hex-Plus ключа обеспечивает отличную посадку ключа в головке винта, что значительно снижает риск выскальзывания ключа и повреждения гитары, а также улучшает передачу усилия при регулировке.

НОВИНКА

8008 А Трещотка Zyklop Mini 3 с 1/4"



Применение: Для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/4", с шариковым фиксатором

Исполнение: штампованная стальная конструкция; механика трещотки с мелкими зубцами, небольшой угол возврата 6°; переключение с левого хода на правый и наоборот с помощью флажкового переключателя

Ручка: ручка Kraftform с геометрией Kraftform имеет идеально выполненные поверхности прилегания; эргономичная ручка и головка трещотки

| | | | |
|-------------|------|------|----|
| | | | |
| | | 87,0 | mm |
| 05003793001 | 1/4" | 87,0 | |

Трещотка Zyklop Mini 3



Трещотка Zyklop Mini 3 идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Тонкий механизм зацепления (60 зубцов) обеспечивает малый угол возврата всего 6°; Рифлённый диск помогает быстро вращать винты, даже когда для работы трещоткой не

хватает места.

Трещотка Zyklop Mini 3



Zyklop Mini 3 выдерживает силу не менее 65 Нм, что значительно больше того значения, которое в обычных условиях может показать такой маленький инструмент.



Пштучная проверка



Пштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.




Изолированная шлицевая отвертка с зауженным рабочим концом



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, пштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

НОВИНКА

165 iS PZ/S # 1 + 2 набор отвёрток Kraftform Plus серия 100, с зауженным стержнем

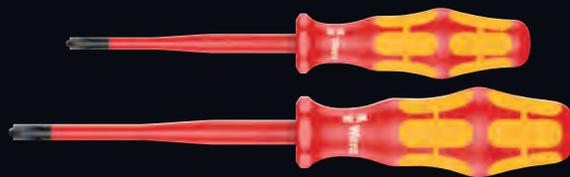

Kraftform: Отвёртка для специальных работ. С зауженным стержнем

Применение: комбинированный профиль Pozidriv/прямой шлиц

Исполнение: 2 предмета в картонной коробке

| | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|
| | | | |
| 05006470001 | | | |
| | 165 iS PZ/S | 1x # 1x80; 1x # 2x100 | |



Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

Оставляем за собой право изменения в любое время и без предварительного уведомления всех предоставленных в этом каталоге данных касательно характеристик изделий, вариантов и исполнений. Компания Wera не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки в оформлении.