

86 05 180




Клещи переставные-гаечный ключ переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте



- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными материалами
- регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- с узкими захватными плоскостями для условий, требующих удлиненного тонкого инструмента

В случае необходимости гладкие губки с большим прижимным усилием охватывают все параллельные поверхности в диапазоне раствора, предоставляя гаечному ключу практически неограниченные возможности для применения: например, для контрсоединений, сжатия для активации адгезивной способности контактного клея, обламывания краев кафельной плитки, разделения кабельных стяжек, использования в качестве небольших тисков.

Номер артикула	86 05 180
EAN	4003773047162
Клещи	хромированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
V2 mm	8,0
V3 mm	12,0
V1 mm	5,0
Позиции установки	13
Диапазон для гаек, размер под ключ Дюйм	1 3/8
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	35
Длина mm	180
Вес нетто g	277

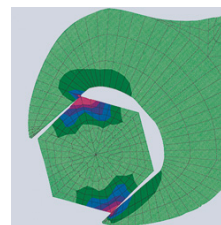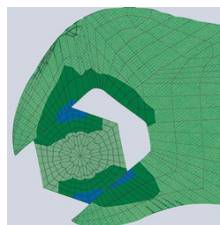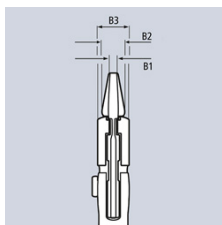


Переставные клещи: безлюфтовое прилегание поверхностей, не происходит повреждения краев

Обычный гаечный ключ: нагрузка на грани крепежа приводит к их повреждению



Быстрая настройка нажатием кнопки

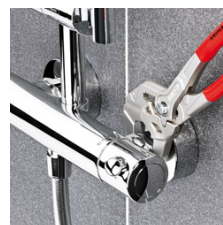

Работы на хромированных деталях без повреждения поверхности



Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых

Возможны технические изменения и ошибки



Также отлично
подходят для гибки
деталей