

# 88 01 300

## KNIPEX Alligator® Клещи сантехнические




- Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
- Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- хватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле



Номер артикула	88 01 300
EAN	4003773034094
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Позиции установки	9
Номинальный размер	300 mm
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2 3/4
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	60
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	70
Длина mm	300
Вес нетто g	511



Самофиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с детали; все прилагаемое усилие может быть направлено на вращение детали; не требуется плотное сжатие ручек, в результате усилий затрачивается меньше

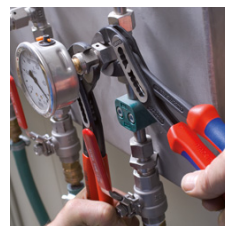

Возможны технические изменения и ошибки

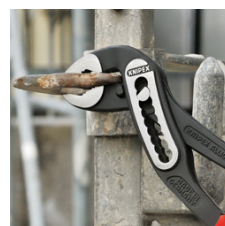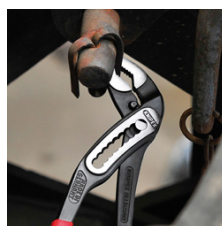

Запасные части

Номер артикула	EAN	
88 09 300	4003773053521	Болт (керпинштифт) для 88 300
88 09 300	4003773053521	Болт (керпинштифт) для 88 300