

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX ViX® – Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок

Быстрый чистый рез

Компактность. Гибкость. Скорость.



Лезвие по центру:
Стандартная резка разных диаметров труб



Лезвие на внешней стороне:
Резка уплотнительных втулок близко к стене

KNIPEX ViX®


Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок

Практичный инструмент для сантехников и электриков: быстро и эффективно режет пластиковые трубы и уплотнительные втулки

- ▶ Умный труборез: режет трубы без стружки и удобно лежит в руке
- ▶ Может быстро разрезать сливные трубы из термостойкого пластика и электрические кабели
- ▶ Может использоваться для резки уплотнительных втулок в процессе окончательной сборки – близко к стене и в соответствии со стандартами
- > Режет неармированные пластиковые трубы диаметром от 20 до 50 мм с толщиной стенки до 2,4 мм
- > Режет трубы быстро, чисто и без стружки
- > Режет уплотнительные втулки на расстоянии приibl. 2-3 мм от стены
- > Блок поворотного лезвия для резки пластиковых труб (лезвие по центру) или уплотнительных втулок (лезвие на внешней стороне)
- > Наличие механизма блокировки для безопасной транспортировки
- > Внутри инструмента имеется отсек с двумя запасными лезвиями
- > Инструмент изготовлен из прочного армированного пластика, Блок лезвия изготовлен из литого под давлением цинка
- > Лезвия изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали – Сделано в Solingen



KN-902210BK

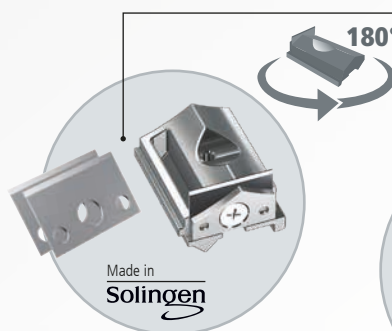

Регулируемый блок лезвия можно повернуть на 180 градусов при необходимости.



С помощью синей защелки сложенный инструмент KNIPEX ViX® можно безопасно заблокировать для транспортировки.



Практично, быстро и чисто: пластиковые трубы можно очень быстро резать, а секции труб надежно удерживаются в инструменте.

Соблюдайте стандарты DIN 18534 при выполнении работ уже сейчас:
Водоотводящие и уплотнительные втулки защищают стены от долгосрочного повреждения в результате протечек.



Уникальная конструкция поворотного блока лезвия означает, что водоотводящие и уплотнительные втулки можно надежно отрезать на расстоянии 2–3 мм от стены для безопасного отвода влаги.

Номер артикула	EAN	↔ mm	Параметры реза для термостойких и пластиковых труб с Ø мм	Параметры реза для уплотнительных втулок на Ø мм	⚖ г
KN-902210BK	N 4003773-087311	72	20 - 50	20 - 50	108
KN-902210E01	N 087564	Нож Сменные для KN-902210BK			7