

74 02 200 SB

Кусачки боковые особой мощности




- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 02 200 SB
EAN	4003773011934
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	4,2
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	3,0
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,5
Длина mm	200
Вес нетто g	326

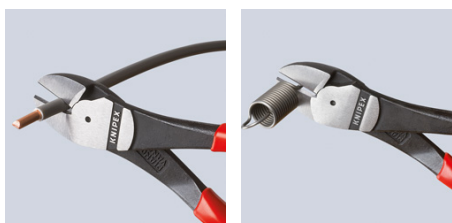

Возможны технические изменения и ошибки

