


77 42 130

Кусачки боковые для электроники



- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка (исполнение 2) в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин покрытия, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- режущие кромки дополнительно закалены
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле
- заостренная головка, без фаски
- твердость режущих кромок примерно 57 HRC

Номер артикула	77 42 130
EAN	4003773018773
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	4
Параметры резания /провода средней твёрдости (диаметр) Ø mm	1,3
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	0,3 - 1,6
B mm	18,0
D mm	9,5
A mm	15,0
Длина mm	130
Вес нетто g	122

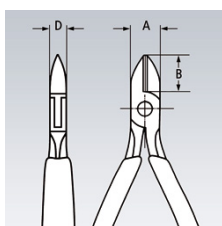

Возможны технические изменения и ошибки

