

87 02 180 T

КНИПЕХ Cobra® со страховочным креплением со страховочным креплением



- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

Клещи сантехнические КНИПЕХ-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.


Номер артикула	87 02 180 T
EAN	4003773080145
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Позиции установки	18
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	1 1/2
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	36
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	42
Длина mm	180
Вес нетто g	200




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно



регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки

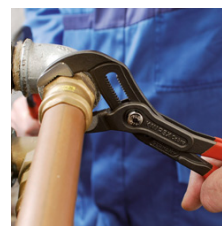

Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

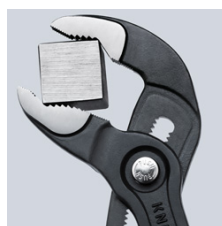

Возможны технические изменения и ошибки



