



EAN: 4013288173010
№ детали: 05003760001
№ артикула: 6002 Joker Double

Размеры: 232x55x15 mm
Вес: 99 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100



- Фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- Форма двойного шестигранника снижает риск соскальзывания
- Угол возврата всего 30°
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера

Высококачественный рожковый ключ, двусторонний, метрический фирмы Wera: всё, что должен делать гаечный ключ, и даже много больше. Быстрее, лучше, красивее. Прямо-таки настоящий Joker. Новое поколение комбинированных гаечных ключей с трещоткой для шестигранных винтов и гаек. С фиксирующей функцией с помощью металлической пластины в рожковой части, которая снижает риск потерять винт или гайку. Сменная металлическая пластина в рожковой части своими сверхтвёрдыми зубцами фиксирует винты и гайки и снижает риск их соскальзывания. Имеющийся упор может предотвратить соскальзывание ключа вниз с головки винта и позволяет приложить большее усилие. Форма двойного шестигранника обеспечивает плотный обхват винта или гайки и тем самым снижает риск соскальзывания. Угол возврата всего 30° исключает потерю времени на перекидывание ключа при завинчивании. Специальная форма кованого ключа обеспечивает передачу больших моментов силы и высокое сопротивление на изгиб. Изготовлен из высокопрочной хромомолибденовой стали с никельхромовым покрытием для отличной защиты от коррозии. С индикаторами инструментов "Take it easy": цветовая маркировка размера.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/joker_6002_joker_double_open-ended_wrenches_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
 05003760001 - 4013288173010

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Рожковый ключ Joker



С помощью Joker теперь можно вывинчивать, контрить и затягивать болты и гайки в ситуациях, когда беспомощны обычные инструменты. Комбинация упора и малых вращательных углов обеспечивает эффективную работу в том числе на трубных фитингах.




Когда мы начали заниматься гаечными ключами, мы задались вопросом: зачем всё время нужно переворачивать рожковый ключ, зачем вообще нужен рожок с наклоном, почему винты постоянно куда-то деваются, почему инструмент соскальзывает и ранит пальцы? Доработка зева ключа привела к появлению настоящего джокера, который действует даже тогда, когда вышли уже все козыри.

Двусторонний рожковый ключ Joker



Новый двусторонний ключ Joker отлично подходит для законтривания винтов и гаек.

Практичная функция удержания

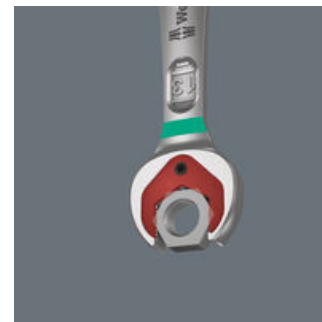

С помощью фиксирующей функции Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/joker_6002_joker_double_open-ended_wrenches_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05003760001 - 4013288173010

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Joker

Концевой упор



Снова и снова насаживать ключ, постоянно поправлять, дозировать усилие, чтобы не допустить повреждений? Вчерашний день. Сегодня Joker с концевым упором предупреждает соскальзывание головки болта. Это упрощает многие операции. И еще: при закручивании можно прикладывать большее усилие.

Геометрия двойного шестигранника



Умная геометрия двойного шестигранника Joker обеспечивает геометрическое замыкание с болтом или гайкой. А сменная, закаленная металлическая пластина в зеве Joker вцепляется очень прочными зубцами в болт. Все это предупреждает неприятное соскальзывание даже при больших моментах затяжки.

Малый угол возврата



Вместо 60° Joker теперь имеет угол возврата всего 30° и механику двойного шестигранника. Благодаря этому, а также своей прямой головке, Joker избавляет вас от лишних поворотов ключа. С помощью Joker теперь можно вывинчивать, контрить и затягивать болты и гайки в ситуациях, когда беспомощны обычные инструменты. Комбинация упора и малых вращательных углов обеспечивает эффективную работу в том числе на трубных фитингах.

Идентификаторы инструментов „Take it easy“ Wera



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера — для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop).

Другие варианты таких изделий:



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

05003760001	gelb/tuerkis	10	23	13	27	5.5	7	167
05003765001	rot/blau	17	37	19	42	8.5	9.5	235
05020260001	leuchtpink/leuchtgelb	20	48	22	51	10	10	260.5
05020261001	Pantone yellow C/Cyan	22	48	24	51	10	10	260.5
05020262001	cyan/schwarz	24	51	27	60	11	11	280
05020263001	schwarz/pink	27	63	32	66	12	12	305
05020264001	tuerkis/pink	30	63	32	66	12	12	305

Ссылка

https://products.wera.de/ru/joker_6002_joker_double_open-ended_wrenches_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
 05003760001 - 4013288173010

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de