

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-набор с трещоткой, привод 1/2", метрический, 13
деталь
Трещотка Zyklop Hybrid, 1/2"



EAN: 4013288182159
№ детали: 05004090001
№ артикула: 8006 SC 1

Размеры: 325x150x75 mm
Вес: 2624 g
Страна происхождения: CZ
№ таможенного тарифа: 82041100



- Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения
- Тонкий механизм зацепления на 72 зубца для угла возврата всего 5°
- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Цветовая маркировка размера головок
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок

Набор Zyklop Hybrid, привод 1/2", метрический. С трещоткой Zyklop Hybrid и удлинителем ручки Hybrid.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_hybrid_ratchet_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-набор с трещоткой, привод 1/2", метрический, 13

деталь

Трещотка Zyklop Hybrid, 1/2"



Содержимое:



8006 C
05003780001 1 x 1/2" x 281 mm



8797 C
05003781001 1 x 271 mm




8794 LC
05003638001 1 x 1/2" x 250 mm



8790 HMC HF
05003730001 1 x 10 x 37 mm
05003731001 1 x 11 x 37 mm
05003732001 1 x 12 x 37 mm
05003733001 1 x 13 x 37 mm
05003734001 1 x 14 x 37 mm
05003735001 1 x 15 x 37 mm
05003736001 1 x 16 x 37 mm
05003737001 1 x 17 x 37 mm
05003738001 1 x 18 x 37 mm
05003739001 1 x 19 x 37 mm

Малый угол возврата

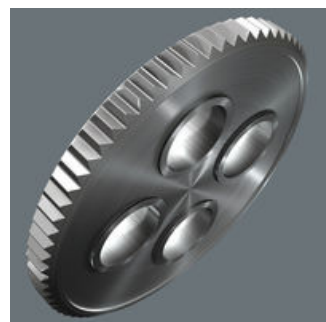

Реверсные трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата – всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.

Надежная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковому фиксатору насадки и приспособления прочно сидят на трещотке, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы.

Kraftform



Для многокомпонентной ручки используется опробованная форма Kraftform, которая специально приспособлена для сжимающей и растягивающей нагрузки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_hybrid_ratchet_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Повышение передачи усилий



Увеличенная общая длина для большей передачи силы.

Удлинитель Hybrid

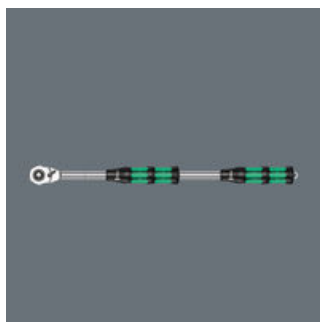


С помощью удлинителя можно ещё больше увеличить передачу силы.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklus), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklus и головки Zyklus с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklus).

Надежная посадка и легкое извлечение

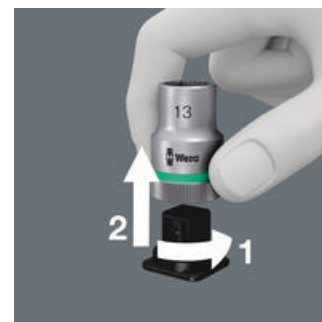

Новый зажим с легкопроворачиваемым механизмом позволяет как надежно закрепить инструмент без защелкивания, так и просто извлечь его.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_hybrid_ratchet_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de