

86 03 125


миниатюрный цанговый ключ KNIPEX (переставные клещи) переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте




- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными материалами
- регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле
- переставные мини-клещи для точной механики
- В частности, подходит для работы с мелкими резьбовыми соединениями
- Удобная работа даже в условиях нехватки места

В случае необходимости гладкие губки с большим прижимным усилием охватывают все параллельные поверхности в диапазоне раствора, предоставляя гаечному ключу практически неограниченные возможности для применения: например, для контрсоединений, сжатия для активации адгезивной способности контактного клея, обламывания краев кафельной плитки, разделения кабельных стяжек, использования в качестве небольших тисков.

Номер артикула	86 03 125
EAN	4003773077497
Клещи	хромированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
B2 mm	5,0
B3 mm	9,5
B1 mm	3,0
Позиции установки	11
Диапазон для гаек, размер под ключ Дюйм	7/8
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	23
Длина mm	125
Вес нетто g	105

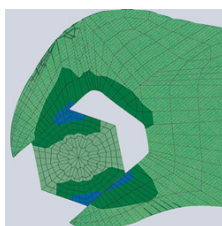


Переставные клещи: безлюфтовое прилегание поверхностей, не происходит повреждения краев

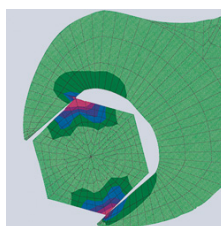

Обычный гаечный ключ: нагрузка на грани крепежа приводит к их повреждению



Быстрая настройка нажатием кнопки

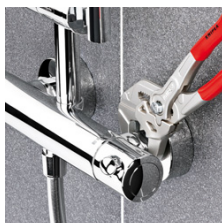

Работы на хромированных деталях без повреждения поверхности



Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых



Также отлично подходят для гибки деталей

Возможны технические изменения и ошибки

