

# 77 22 115 ESD

## Кусачки боковые для электроники антистатические




- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- режущие кромки дополнительно закалены
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле
- скругленная головка, без фаски
- твердость режущих кромок примерно 57 HRC



### Клещи с функцией снятия электростатического напряжения (ESD)

в этом инструменте электростатическая энергия медленно и под контролем отводится через ручки  
это защищает конструктивные элементы, подверженные риску воздействия электростатических разрядов  
согласно действующим нормам, например IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Номер артикула                                                 | 77 22 115 ESD               |
| EAN                                                            | 4003773025115               |
| Головка                                                        | зеркально полированная      |
| Ручки                                                          | с двухкомпонентными чехлами |
| Форма                                                          | 2                           |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm | 1,0                         |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm            | 0,3 - 1,3                   |
| B mm                                                           | 14,0                        |
| D mm                                                           | 7,5                         |
| A mm                                                           | 11,0                        |
| Длина mm                                                       | 115                         |
| Вес нетто g                                                    | 80                          |

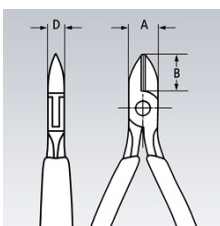

Возможны технические изменения и ошибки

