

86 03 250




Клещи переставные-гаечный ключ переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте



- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными материалами
- регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

В случае необходимости гладкие губки с большим прижимным усилием охватывают все параллельные поверхности в диапазоне раствора, предоставляя гаечному ключу практически неограниченные возможности для применения: например, для контрсоединений, сжатия для активации адгезивной способности контактного клея, обламывания краев кафельной плитки, разделения кабельных стяжек, использования в качестве небольших тисков.

Номер артикула	86 03 250
EAN	4003773033837
Клещи	хромированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
Позиции установки	17
Диапазон для гаек, размер под ключ	1 3/4
Дюйм	
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	46
Длина mm	250
Вес нетто g	536

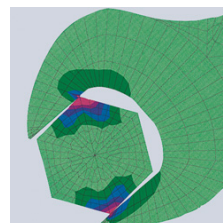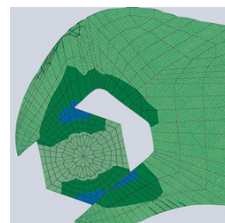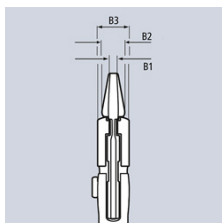


Переставные клещи: безлюфтовое прилегание поверхностей, не происходит повреждения краев

Обычный гаечный ключ: нагрузка на грани крепежа приводит к их повреждению



Быстрая настройка нажатием кнопки

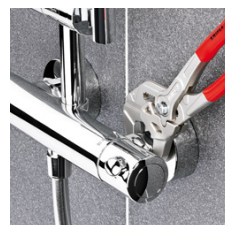

Работы на хромированных деталях без повреждения поверхности



Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых

Возможны технические изменения и ошибки



Также отлично
подходят для гибки
деталей

Запасные части

Номер артикула	EAN	
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)