

86 01 250




Клещи переставные-гаечный ключ переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте



- Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - работа непосредственно с хромированными материалами
- регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями
- также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не повреждаются благодаря плотному прилеганию инструмента по всей поверхности
- бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле
- со шкалой для настройки раствора губок по размеру детали

В случае необходимости гладкие губки с большим прижимным усилием охватывают все параллельные поверхности в диапазоне раствора, предоставляя гаечному ключу практически неограниченные возможности для применения: например, для контрсоединений, сжатия для активации адгезивной способности контактного клея, обламывания краев кафельной плитки, разделения кабельных стяжек, использования в качестве небольших тисков.

Номер артикула	86 01 250
EAN	4003773082385
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми чехлами
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
Позиции установки	19
Диапазон для гаек, размер под ключ Дюйм	2
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	52
Длина mm	250
Вес нетто g	457

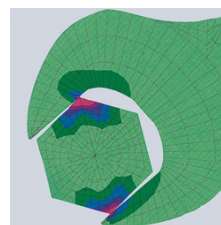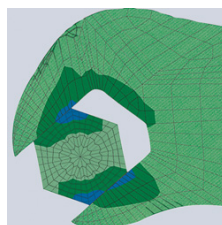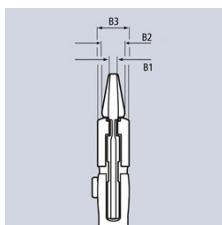


Переставные клещи: безлюфтовое прилегание поверхностей, не происходит повреждения краев

Обычный гаечный ключ: нагрузка на грани крепежа приводит к их повреждению



Быстрая настройка нажатием кнопки

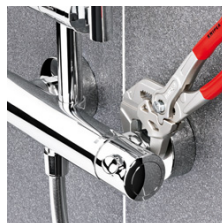

Работы на хромированный деталях без повреждения поверхности




Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых

Возможны технические изменения и ошибки



Также отлично
подходят для гибки
деталей

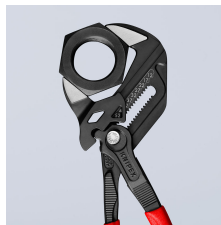

Размеры под ключ
метрические (лицевая
сторона) и дюймовые
(обратная сторона)
выгравированы на
головке инструмента