

# 87 01 300

## КНИПЕХ Cobra® Высокотехнологичные сантехнические клещи



- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, ковкая, многократно закаленная в масле

Клещи сантехнические КНИПЕХ-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.


Номер артикула	87 01 300
EAN	4003773034087
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Позиции установки	30
Номинальный размер	300 mm
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2 3/4
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	70
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	60
Длина mm	300
Вес нетто g	530




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно



регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки

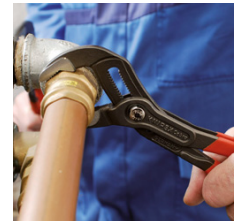

Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

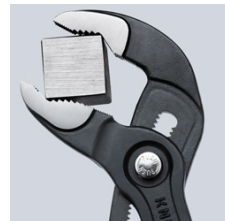

Возможны технические изменения и ошибки





**Запасные части**

<b>Номер артикула</b>	<b>EAN</b>	
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)