

# 78 61 125 ESD

## Electronic Super Knips® ESD





- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок
- Резание с контролируемым микросмещением режущих кромок для сверхточной работы даже с тончайшей проволокой и для долгого срока службы
- кончики прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода толще  $\varnothing 0,2$  мм
- шарнир с заклепкой из легированной стали
- исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением
- с раскрывающей пружинкой и ограничителем раскрытия
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- Сталь инструментальная специальная, вороненая



### Клещи с функцией снятия электростатического напряжения (ESD)

в этом инструменте электростатическая энергия медленно и под контролем отводится через ручки  
это защищает конструктивные элементы, подверженные риску воздействия электростатических разрядов  
согласно действующим нормам, например IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

Номер артикула	78 61 125 ESD
EAN	4003773025184
Клещи	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	6
Головка	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) $\varnothing$ mm	1,2
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) $\varnothing$ mm	0,2 - 1,6
D mm	7,5
B mm	9,0
A mm	13,5
Длина mm	125
Вес нетто g	56

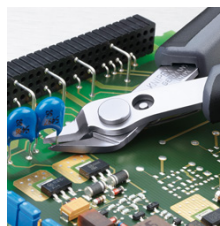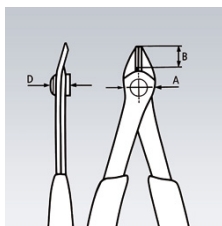

Возможны технические изменения и ошибки

