

97 52 13

Клеши зажимные для опрессовки также для работы обеими руками




- для опрессовки электрических контактов, без применения пайки
- снижение усилия до 30% по сравнению с другими инструментами для опрессовки благодаря рычажному механизму
- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- Работа обеими руками для упрощения опрессовки проводников с большими поперечными сечениями
- работать удобно благодаря сбалансированности, наклонной головке и эргономичным ручкам
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Номер артикула	97 52 13
EAN	4003773048084
Клеши	вороненая
Ручки	с пластмассовыми чехлами, препятствующими соскальзыванию
Применение	прессуемые и трубчатые кабельные наконечники без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235, а также прессуемые и стыковые соединители без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267
Параметры кв.мм мм ²	0,5 - 10,0
Количество гнезд	4
AWG	20 - 7
Длина мм	250
Вес нетто g	558



Первый этап: Двумя пальцами подвести ручку так, чтобы обе губки легли на обжимаемый контакт

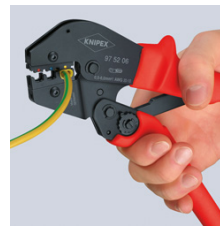

Второй этап: Теперь ручки сжимают для продолжения процесса опрессовки



Третий этап: При необходимости увеличенного усилия опрессовки, например, для изолированных контактов 6,00 мм²; при наличии удлиненных ручек возможна работа обеими руками

Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
97 59 20	4003773053934	Натяжная пружина для 97 52 xx
97 59 20	4003773053934	Натяжная пружина для 97 52 xx

97 59 21	4003773053941	Натяжная пружина для 97 52 хх
97 59 21	4003773053941	Натяжная пружина для 97 52 хх