

79 02 125

Прецизионные кусачки боковые для электроники






- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- двойная пружина с легким ходом
- эргономично оформленные чехлы ручки
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- круглая головка

Тонкое различие

Прецизионные клещи для электроники KNIPEX производятся из высококачественной шарикоподшипниковой стали и подвергаются самой тщательной обработке. Каждое раскрытие происходит без люфта, плавно и равномерно. Каждый рабочий шаг выполняется надежно и точно.

Номер артикула	79 02 125
EAN	4003773061281
Клещи	вороненая
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	1,3
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	0,7
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	0,2 - 1,7
B mm	10
D mm	6,5
A mm	11
Номинальный размер	125 mm
Длина mm	125
Вес нетто g	59

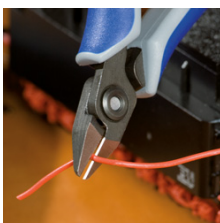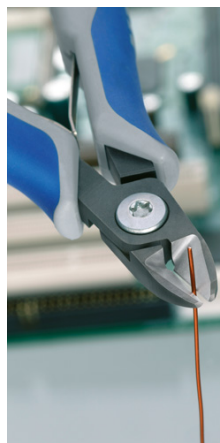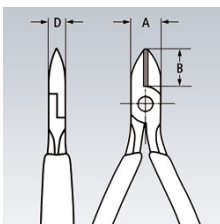

Возможны технические изменения и ошибки

