

75 52 125


Кусачки боковые для электроники



- винтовой шарнир для высокой точности и больших нагрузок
- для самых тонких монтажных работ, например, в электронике и точной механике
- с острыми, отшлифованными лезвиями для мягкой и жесткой проволоки, а также рояльной струны
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- плоская двуперая пружина с малым трением
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле
 - Форма:особо тонкая головка, с фаской



Номер артикула	75 52 125
EAN	4003773040576
Клещи	вороненая
Ручки	с пластмассовыми чехлами
Форма	5
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm	0,5
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm	0,3
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	0,2 - 0,8
B mm	14
D mm	6,5
A mm	10,5
Длина mm	125
Вес нетто g	79

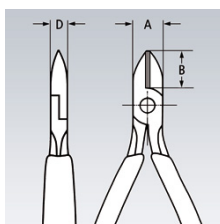

винтовой шарнир

Возможны технические изменения и ошибки

