



78 03 140

Electronic Super Knips® XL



- для самых тонких монтажных работ, например, в электронике и точной механике
- особенно подходит для обрезки кабельных стяжек
- шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок
- Резание с контролируемым микросмещением режущих кромок для сверхточной работы даже с тончайшей проволокой и для долгого срока службы
- кончики прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода толще $\varnothing 0,2$ мм
- шарнир с заклепкой из легированной стали
- исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением
- с раскрывающей пружинной и ограничителем раскрытия
- твердость режущих кромок примерно 54 HRC
- INOX - нержавеющая сталь

Номер артикула	78 03 140
EAN	4003773081647
Клещи	
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) \varnothing мм	1,2
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) \varnothing мм	0,2 - 2,1
B mm	12,3
D mm	9,2
A mm	15,7
Длина mm	140
Вес нетто g	77

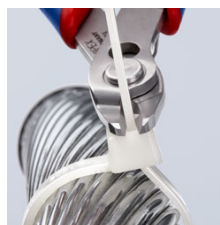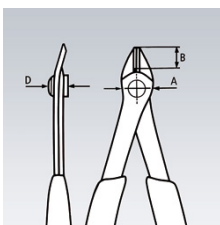

для резания вплотную к основанию, например, для обрезки кабельных стяжек

Возможны технические изменения и ошибки