

87 05 250

**КNIPEX Cobra®** Высокотехнологичные сантехнические клещи




- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- хватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, ковкая, многократно закаленная в масле
- с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большего удобства в использовании и более простой транспортировки

Клещи сантехнические KNIPEX-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.


Номер артикула	87 05 250
EAN	4003773005681
Клещи	хромованная
Головка	
Ручки	с тонкими многокомпонентными чехлами
Позиции установки	25
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	50
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	46
Длина mm	250
Вес нетто g	376




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно

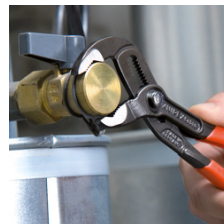


регулировка прямо прямо на детали простым нажатием кнопки

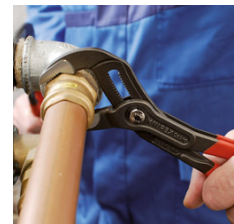

Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

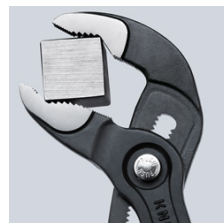

Возможны технические изменения и ошибки

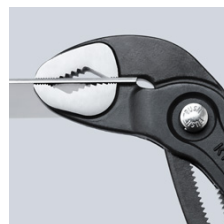



**Запасные части**

<b>Номер артикула</b>	<b>EAN</b>	
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)