

97 53 09

Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз с торцевой установкой




PATENTED



- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки
- фронтальная установка контактных гильз в инструмент
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромованадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- Опресовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм² и 16,0 мм² в одной матрице
- с рычагом выбора для установки диапазона опрессовки 0,08 - 10 или 16,0 мм²
- в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 6 мм² или 2 x AWG 8

Клещи для опрессовки концевых гильз имеют три больших преимущества для пользователя: - Автоматическая настройка на используемую концевую гильзу: Это облегчает труд профессионала и делает обжим безопасным, надежным и быстрым. - Возможность использования также для гильз большого сечения: Четырехгранная опрессовка 0,08 - 10,0 + 16,0 мм² - Фронтальная подача: облегчает работу в стесненных условиях.

Номер артикула	97 53 09
EAN	4003773044550
Клещи	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм мм ²	0,08 - 10 + 16
Количество гнезд	1
AWG	28 - 5
Длина mm	190
Вес нетто g	486

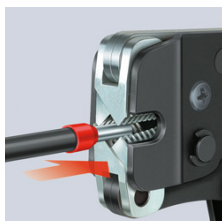

Передний ввод
контактных гильз;
например, при работе
в
распределительных
кафах



Квадратная
опрессовка

Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
97 59 30	4003773053965	Натяжная пружина для 97 53 4/5/8/9/14
97 59 30	4003773053965	Натяжная пружина для 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Натяжная пружина для 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Натяжная пружина для 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Стопорные кольца для модели 97 53 для 97 53 xx
97 59 32	4003773053989	Стопорные кольца для модели 97 53 для 97 53 xx