

88 02 300 T BK

KNIPEX Alligator® со страховочным креплением со страховочным креплением





- Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
- Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коромысловый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

Номер артикула	88 02 300 T BK
EAN	4003773080619
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Позиции установки	9
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2 3/4
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	60
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	70
Длина mm	300
Вес нетто g	630



Самофиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с детали; все прилагаемое усилие может быть направлено на вращение детали; не требуется плотное сжатие ручек, в результате усилий затрачивается меньше

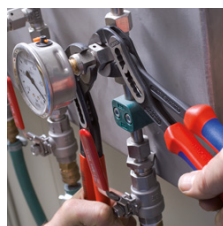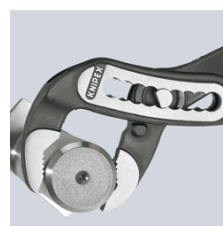

Возможны технические изменения и ошибки

