

87 03 300

КНИПЕХ Cobra® Высокотехнологичные сантехнические клещи



- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, ковкая, многократно закаленная в масле

Клещи сантехнические КНИПЕХ-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.


Номер артикула	87 03 300
EAN	4003773041382
Клещи	хромированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Головка	
Позиции установки	30
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2 3/4
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	70
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	60
Длина mm	300
Вес нетто g	530




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно




регулировка прямо прямо на детали простым нажатием кнопки

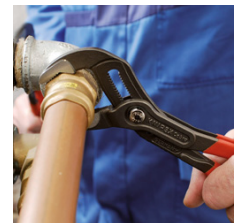

Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

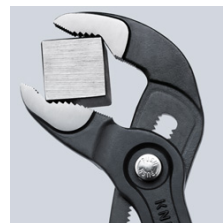

Возможны технические изменения и ошибки

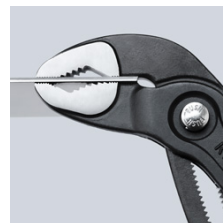



Запасные части

Номер артикула	EAN	
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)