

77 72 115 ESD

Кусачки боковые для электроники антистатические




- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- режущие кромки дополнительно закалены
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле
- заостренная головка типа "мини", с маленькой фаской
- твердость режущих кромок примерно 60 HRC



Клещи с функцией снятия электростатического напряжения (ESD)

в этом инструменте электростатическая энергия медленно и под контролем отводится через ручки
это защищает конструктивные элементы, подверженные риску воздействия электростатических разрядов
согласно действующим нормам, например IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

Номер артикула	77 72 115 ESD
EAN	4003773024330
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	7
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	0,3 - 0,8
B mm	10,5
D mm	6,0
A mm	9,5
Длина mm	115
Вес нетто g	69

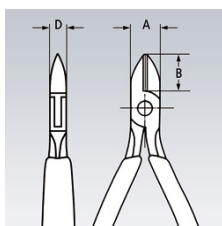

Возможны технические изменения и ошибки

