

87 21 300

КNIPEX Cobra® QuickSet высокотехнологичные сантехнические клещи




- Полностью раскрыть, сдвинуть, готово!
- Дополнительная функция ускоренной регулировки по детали путем смыкания губок
- сочетает проверенное и надежное стопорение шарнирного болта и дополнительную функцию смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- настройка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок
- надежное стопорение замка при появлении нагрузки. При этом развод ручек инструмента фиксируется и может изменяться только после нажатия кнопки.
- для возобновления функции смыкания шарнирный болт отжимается с помощью кнопки при полном раскрытии инструмента.
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле

Клещи Cobra® QuickSet сочетают все проверенные свойства KNIPEX Cobra® с дополнительной функцией смыкания губок, которая облегчает работу в ограниченном пространстве и труднодоступном месте. Регулировка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок. Шарнирный замок стопорится при появлении нагрузки. Это приводит к фиксации ручек в заданном положении, которое можно изменить только нажатием кнопки. Для повторной активации функции смыкания замок отжимается с помощью кнопки, ручки инструмента открываются полностью.


Номер артикула	87 21 300
EAN	4003773078524
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Позиции установки	25
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2 3/4
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	60
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	70
Длина mm	300
Вес нетто g	530



Нажать кнопку - полностью раскрыть инструмент

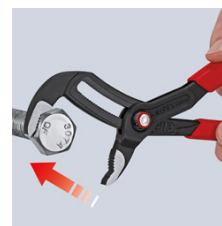

Приложить губки и просто сдвинуть инструмент

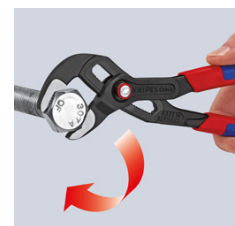

Шарнирный болт стопорится под нагрузкой



Возможны технические изменения и ошибки