

87 03 180

**KNIPEX Cobra®** Высокотехнологичные сантехнические клещи



- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле

Клещи сантехнические KNIPEX-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.


Номер артикула	87 03 180
EAN	4003773005667
Клещи	хромированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Головка	
Позиции установки	18
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	1 1/2
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	42
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	36
Длина mm	180
Вес нетто g	175




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно



регулировка прямо прямо на детали простым нажатием кнопки

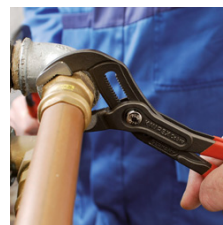

Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

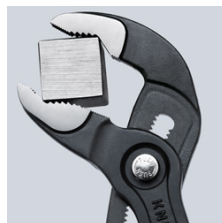

Возможны технические изменения и ошибки





Запасные части

Номер артикула	EAN	
87 09 180	4003773034360	Набор запасных частей: регулировка для 87 180
87 09 180	4003773034360	Набор запасных частей: регулировка для 87 180