

97 52 14


Клещи зажимные для опрессовки укороченная конструкция



- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- работать удобно благодаря наклону головки на 20°, малому весу и укороченной конструкции
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- поставляется в качестве принадлежности: устройство поддержки позиционирования для неизолированных, открытых штекеров



Номер артикула	97 52 14
EAN	4003773026808
Клещи	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	штекеры открытые, неизолированные (2,8 + 4,8 мм ширина штекеров)
Параметры кв.мм mm ²	0,10 - 1,5
Количество гнезд	4
AWG	27 - 16
Длина mm	195
Вес нетто g	387

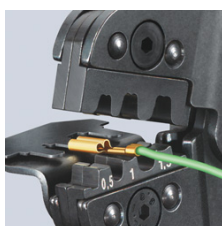

Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
97 59 20	4003773053934	Натяжная пружина для 97 52 xx
97 59 20	4003773053934	Натяжная пружина для 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Натяжная пружина для 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Натяжная пружина для 97 52 xx

Аксессуары

Номер артикула	EAN	
97 59 14	4003773026976	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 14 укороченная конструкция

97 59 14	4003773026976	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 14 укороченная конструкция
97 59 14	4003773026976	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 14 укороченная конструкция
97 59 14	4003773026976	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 14 укороченная конструкция