

16 60 05 SB

Инструмент для удаления изоляции с коаксиальных кабелей



- для удаления изоляции с коаксиальных кабелей (RG 58, RG 59 и RG 62)
- для удаления наружной оболочки, экрана и изоляции за один рабочий ход
- с тремя встроенными ножами
- глубина реза может настраиваться для каждого ножа отдельно с помощью шестигранного ключа
- положение ножа не изменяется
- корпус: пластик, противоударный



Номер артикула	16 60 05 SB
EAN	4003773044888
Тип кабеля	RG 58, RG 59 + RG 62
Длина мм	105
Вес нетто г	73


Возможны технические изменения и ошибки



Трехступенчатый рез в один рабочий ход



Внутренние слои освобождаются отдельно

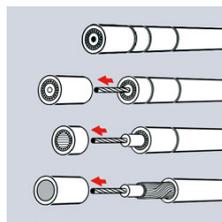

Трехступенчатое удаление изоляции с коаксиального кабеля