

87 41 250

Клещи переставные




PATENTED



- для метрических и дюймовых гаек и винтов под размер ключа 10 - 32 мм (3/8-1 1/4"); самофиксация на деталях от 17 мм: предотвращается соскальзывание с детали
- фиксация инструмента на шестигранных головках метрических или дюймовых винтов без люфтов, головки винтов не скругляются
- надежный и прочный захват скругленных, заржавевших или покрашенных гаек и винтов, идеальны для работы с автомобильными тормозными системами
- идеальное решение для работ на автомобильных тормозных системах
- быстрое закрепление и ослабление винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки, возможна также одной рукой
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположении пучек
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- выгода применения рычага: оптимальная передача усилия
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- заменяют набор гаечных ключей, идеальный вариант для законтривания
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле

Новый инструмент - переставные клещи-гаечный ключ KNIPEX - объединяет в себе комфортную настройку на деталь одним нажатием кнопки с функцией универсального инструмента для работы с резьбовыми соединениями. Зажим без зазоров предотвращает соскальзывание с детали или скругление кромок винта. Даже заржавевшие или покрашенные детали, не имеющие надежной поверхности для захвата обычным гаечным ключом, можно отвинтить благодаря необычайно крепкому захвату губок.


Номер артикула	87 41 250
EAN	4003773054566
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Позиции установки	15
Диапазон для гаек, размер под ключ Дюйм	3/8 - 1 1/4
Диапазон для гаек, размер под ключ мм	10 - 32
Длина мм	250
Вес нетто g	328

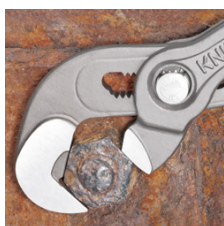


Возможность работы с заржавевшими гайками со скругленными гранями



Самофиксирующиеся: не соскальзывают с детали, меньше усилия при работе

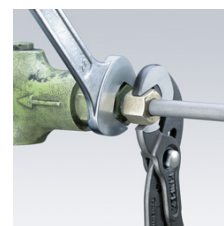

Клещи переставные гаечный ключ в качестве второго "ключа" для контрсоединений

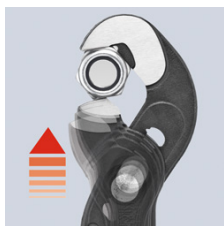

Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно

Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)
87 09 01	4003773074724	Набор запасных частей: регулировка для 86/87 250/300 (без 87 2)