

# 87 03 125

## КНИПЕХ Cobra® Высокотехнологичные сантехнические клещи



- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле

Клещи сантехнические KNIPEX-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.

Номер артикула	87 03 125
EAN	4003773073949
Клещи	хромированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Головка	
Позиции установки	13
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	1
Диапазон для гаек, размер под ключ мм	27
Параметры для труб (диаметр) Ø мм	25
Длина мм	125
Вес нетто g	85




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно



регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки



Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

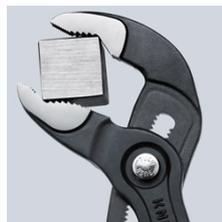

Возможны технические изменения и ошибки



