

# 87 01 150

## КНИПЕХ Cobra® Высокотехнологичные сантехнические клещи



- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле

Клещи сантехнические КНИПЕХ-"Cobra" модель Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок. Вместо этого: верхнюю губку клещей установить на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку. Гениально просто.


Номер артикула	87 01 150
EAN	4003773060116
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированная
Ручки	чехлы из противоскользящей пластмассы
Позиции установки	11
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	1 1/4
Параметры для труб (диаметр) Ø мм	32
Диапазон для гаек, размер под ключ мм	30
Длина мм	150
Вес нетто g	145




Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно



регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки

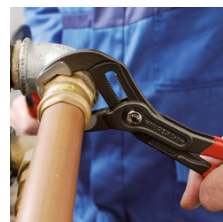

Смещенные против направления зубцы обеспечивают эффект самофиксации и предотвращают соскальзывание инструмента с детали.

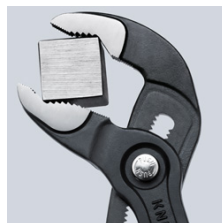

Возможны технические изменения и ошибки





**Запасные части**

<b>Номер артикула</b>	<b>EAN</b>	
87 09 150	4003773074168	Набор запасных частей: регулировка для 87 150
87 09 150	4003773074168	Набор запасных частей: регулировка для 87 150