

87 22 250


КNIPEX Cobra® QuickSet высокотехнологичные сантехнические клещи




- Полностью раскрыть, сдвинуть, готово!
- Дополнительная функция ускоренной регулировки по детали путем смыкания губок
- сочетает проверенное и надежное стопорение шарнирного болта и дополнительную функцию смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- настройка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок
- надежное стопорение замка при появлении нагрузки. При этом развод ручек инструмента фиксируется и может изменяться только после нажатия кнопки.
- для возобновления функции смыкания шарнирный болт отжимается с помощью кнопки при полном раскрытии инструмента.
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закаленная в масле

Клещи Cobra® QuickSet сочетают все проверенные свойства KNIPEX Cobra® с дополнительной функцией смыкания губок, которая облегчает работу в ограниченном пространстве и труднодоступном месте. Регулировка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок. Шарнирный замок стопорится при появлении нагрузки. Это приводит к фиксации ручек в заданном положении, которое можно изменить только нажатием кнопки. Для повторной активации функции смыкания замок отжимается с помощью кнопки, ручки инструмента открываются полностью.


| | |
|---|--------------------------------------|
| Номер артикула | 87 22 250 |
| EAN | 4003773077794 |
| Клещи | фосфатированные, серого цвета |
| Головка | полированная |
| Ручки | с тонкими многокомпонентными чехлами |
| Позиции установки | 25 |
| параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах | 2 |
| Параметры для труб (диаметр) Ø mm | 50 |
| Диапазон для гаек, размер под ключ mm | 46 |
| Длина mm | 250 |
| Вес нетто g | 366 |

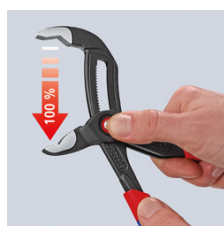

Нажать кнопку - полностью раскрыть инструмент

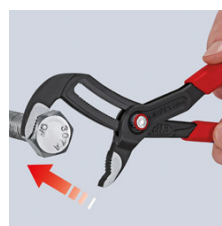

Приложить губки и просто сдвинуть инструмент

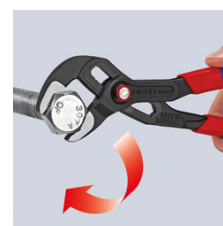

Шарнирный болт стопорится под нагрузкой

Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

| Номер артикула | EAN | |
|-----------------------|---------------|--|
| 87 29 01 | 4003773079002 | |
| 87 29 01 | 4003773079002 | |