


13 82 200

Электромонтажные клещи



- 6 функций в одних клещах
- Многофункциональные клещи для электромонтажных работ; для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- гладкие захватные губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные захватные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала
- характерная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- отверстия для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 мм² и 2,5 мм²
- опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5 - 2,5 мм²
- ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5 x 2,5 мм² / Ø 15 мм
- узкая конструкция облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

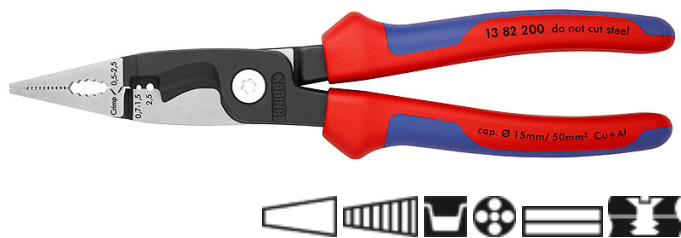

Номер артикула	13 82 200
EAN	4003773075080
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø мм	15
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный мм ²	50
Диаметр для отдельных жил мм ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Параметры кв.мм мм ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Длина мм	200
Вес нетто g	280



Возможны технические изменения и ошибки

