



83 10 015

Клещи трубные 90°

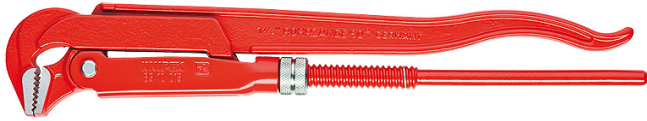

- шведский тип
- плоскость смыкания губок наклонена под углом 90°
- зубцы на губках наклонены против направления вращения
- зубцы дополнительно закалены токами высокой частоты
- верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль
- регулировочная гайка, которую невозможно утерять
- порошковое покрытие, красный цвет, губки гладко отшлифованы
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	83 10 015
EAN	4003773014195
Клещи	с красным порошковым покрытием
раствор губок мм	60
Параметры для труб (диаметр) Ø мм	60
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2 3/8
Внутренний диаметр дюймы Дюйм	1 1/2
Диапазон для гаек, размер под ключ мм	60
Длина мм	420
Вес нетто g	1415



Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
83 99 015	4003773053460	Гайка с накатанной головкой и пружина для 83 015
83 99 015	4003773053460	Гайка с накатанной головкой и пружина для 83 015